


**Система резервного  
электропитания  
("АНТИПАНИКА")**

**MA7032**

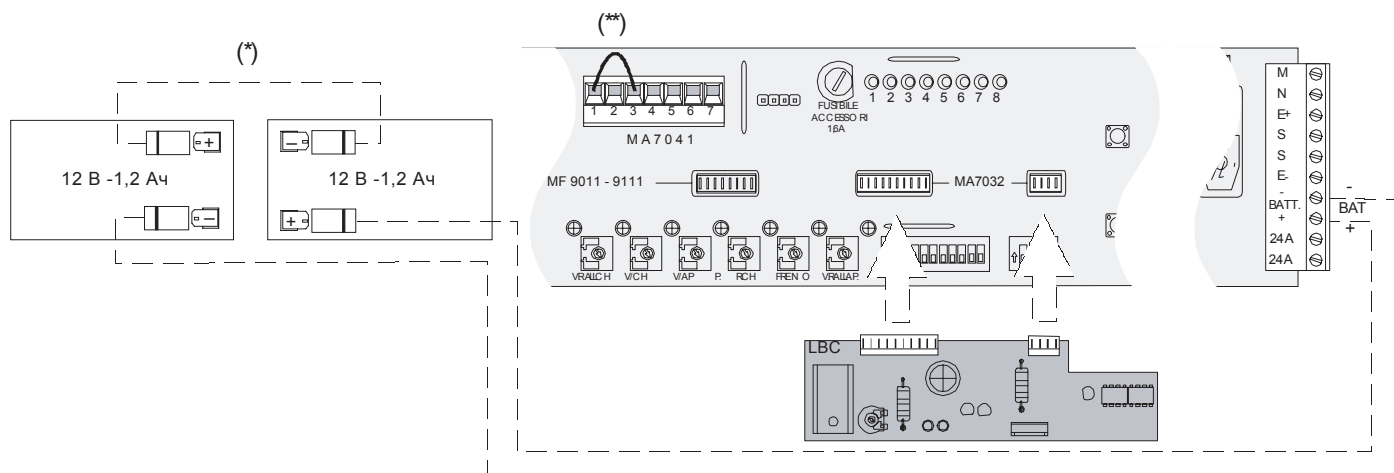

**Технические характеристики**

Система резервного питания ("АНТИПАНИКА") включает в состав электронную плату и аккумуляторы ( 2 шт. 12 В - 1,2 Ач). Система предназначена для работы автоматических систем CORSA/RODEO в случае пропадания электропитания.

**Функционирование**

- 1) Выбор выполняемых функций с помощью микропереключателей на блоке управления ZP7/ZP8:
  - открыть двери (9-OFF, 10-ON);
  - закрыть двери (9-ON, 10-ON);
  - работа в обычном режиме (9-OFF, 10-OFF).
- 2) Автоматический переход на резервное питание и обратно при отключении/включении основного.
- 3) Плата вставляется в специальный разъем на блоке управления ZP7/ZP8.

**Установка**

- 1) Перед установкой системы резервного электропитания отключить автоматические двери от электрической сети.
- 2) Установить плату LBC из комплекта системы в специальный разъем на блоке управления ZP7/ZP8. Убедиться в правильности установки платы.
- 3) Установить аккумуляторы с помощью устройства крепления в профиль и подключить их к блоку управления ZP7/ZP8, как показано на рисунке.
- 4) Установить переключку на аккумуляторы (на рисунке обозначена \*).
- 5) Проверить правильность функционирования системы резервного электропитания при включении и отключении основного электропитания.

Примечания - 1) Если автоматическая система оснащена программатором режимов работы MA7041, проверить включение функции "АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ" на нем (желтый индикатор должен мигать), который включает функцию "АНТИПАНИКА".

2) Если программатор режимов работы не входит в комплект системы, установить переключку на контакты 1-3 блока управления (на рисунке обозначена \*\*). Эта переключка должна быть обязательно установлена в случае необходимости работы системы резервного питания.